

# V-SHAPE BBQ GRILL


## V-shape BBQグリル



この度は、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。


### セット内容

- 本体×1
- インナー×1
- 網×1
- リフター×1
- 収納ケース×1


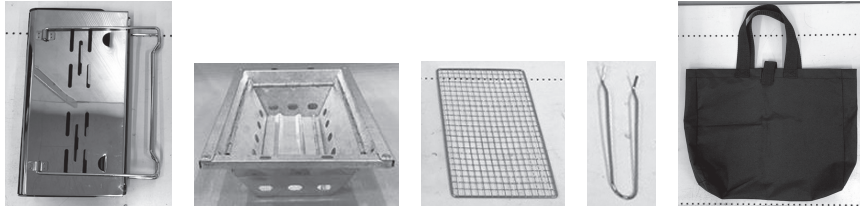


### 組立方法


**1** 本体を広げます。

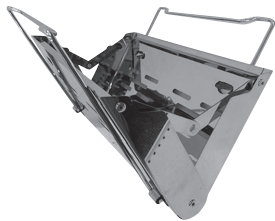


**2** 逆さにして脚部を立ち上げます。  
この時逆さにして内側の脚から立ち上げます。

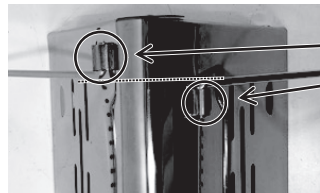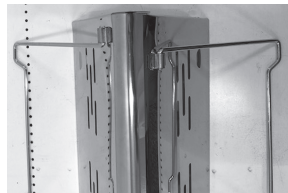



**3** 脚部を交差させ  
しっかり開きます。

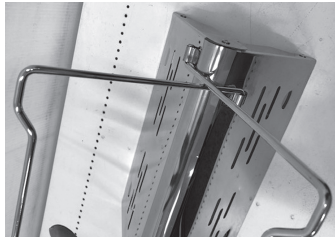


**4** ひっくり返して  
ジョイント部分を水平にします。

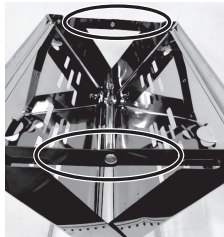


**5** インナーをセットします。  
本体の内側の突起部分に置く

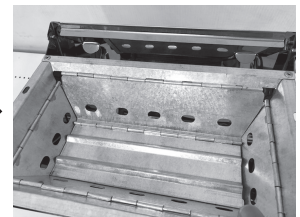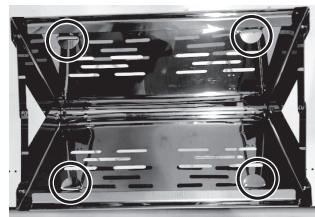

**6** 網を載せて完成です。

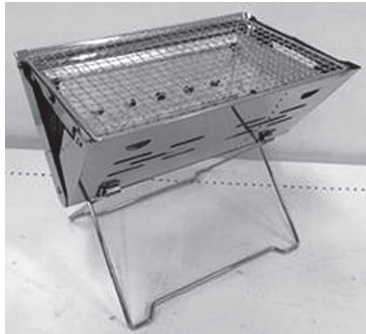

リフターを使用の際は充分ご注意ください。

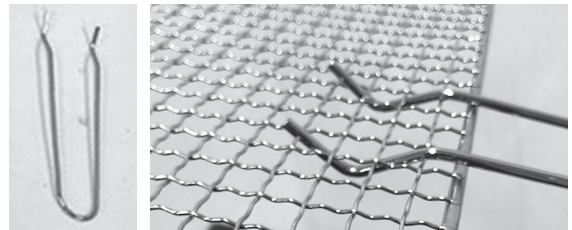

### 取扱い上の注意



- 本体、受皿、網など全て揃っているか、ご確認ください。
- 水平でない場所や凹凸な地面での使用はお止め下さい。
- 燃料の入れ過ぎは、本体の変形や変色につながる恐れがあるので、必要以上は入れない下さい。
- ご使用後は食べ物のカスなどを取り除き、十分乾燥させた上で食用油を塗ってから湿気の少ない場所に保管して下さい
- 受皿は熱により変形や表面の剥がれ等が発生します。ご了承下さい。
- 収納ケースに収納する際は完全に冷えてから収納して下さい。



- 組み立ては説明書をよく読んで、正しく行って下さい。組み立てが不十分だと転倒する恐れがあります。
- 使用中のグリルは高温になります。素手では絶対にグリルに触らないで下さい。
- 使用中に火の粉などが発生する場合がありますので、燃えやすいものの周りでは使用しないで下さい。
- 使用中はお子様やペットを器具の周りで遊ばせないで下さい。
- 組み立て、着火、調理、消火、分解の際は必ず革手袋などを着用し、やけどや鋭利な部分での怪我等に充分注意して下さい。
- ご使用後の残り火の始末には充分ご注意ください。完全に炭が燃え尽き、器具が冷れたことを確認して、撤収作業を行って下さい。
- 消火のために、器具に水をかけると、急激な温度変化により器具が変形することがあります。
- 製品には鋭利な部分がありますので、ご使用の際は必ず革手袋等耐熱性のあるグローブを着用して怪我にご注意下さい。



- ご使用前に本体、パーツ類の破損、溶接外れ等がないか確認下さい。破損等が見つかった場合はご使用にならないようお願い致します。
- グリルは、屋内やテントの中、タープの下で使用しないで下さい。一酸化炭素中毒による死亡の恐れがあります。
- 着火剤や燃料としてガソリン、灯油、ガス、アルコール等を使用しないで下さい。やけどや火災の原因になります。
- 着火後はグリルの移動は行わないで下さい。やけどや火災の原因となります。また、素手では絶対に触らないで下さい。
- 着火後は炭がばぜたり火の粉等が飛ぶことがあるので顔を近づけないで下さい。また、燃えやすい物の周りでのご使用もお止め下さい。