

便利な機能 > トラベルロック機能

トラベルロック機能で、荷物の中での誤作動を防げます。

■ロックするとき

電源オフの状態ですwitchを3秒以上押し、モーターは回転せず、インジケータライト(赤色)が点滅し、トラベルロックがかかる

■ロック解除するとき

トラベルロックがかかった状態でswitchを3秒以上押し、インジケータライト(青色)が点滅し、ロックが解除される



🔒 スwitchを3秒以上長押ししてロック

🔒 スwitchを3秒以上長押ししてロック解除

便利な機能 > インジケータライト

▶ 充電中：赤色点灯

▶ 充電完了：青色点灯

▷ 使用中に赤色点灯したときは
バッテリー残量5%未満を示します
すぐに充電してください。

⚠ 使用上の注意

【警告】

- 感電する恐れがありますので、本体が水にぬれた状態で使用しないでください。
- 直射日光や雨の当たる場所には置かないでください。故障の原因となります。
- 小さなお子様の手の届かない場所で保管・使用してください。
- ファン室に物を入れたり、干渉したりしないでください。
- ポンプを5分以上連続して使用しないでください。5分使用したら、5分以上冷ましてから使用してください。
- リチウムイオン電池を内蔵しています。火気に近づけないでください。また、高温で充電しないでください。
- 本製品はDCモーターを内蔵しているため、可燃性および爆発性の環境では使用しないでください。
- 分解したり改造したりしないでください。

- 本製品は-20℃以上50℃未満の環境で使用してください。
- 初めてご使用になる前に完全に充電してください。また、最適な性能を得るために、使用前には完全に充電することをおすすめします。
- 本製品の充電には付属のUSB-C充電ケーブルのみ使用し、充電電圧は5Vを超えないでください。
- 1か月以上使用しないと、バッテリーが放電します。バッテリーは1か月ごとに充電してください。
- 直射日光、高温多湿を避けて保管してください。
- リチウムイオン電池を内蔵しています。捨てるときは、お住まいの地域のルールに従い、再資源化にご協力ください。

株式会社 ナニワ
〒003-8639
北海道札幌市白石区
流通センター1丁目8番1号
TEL 0120-68-4577




www.northeagle.co.jp

取扱説明書 NE30012 ポンプランタン






PUMP & LANTERN

各部の名称

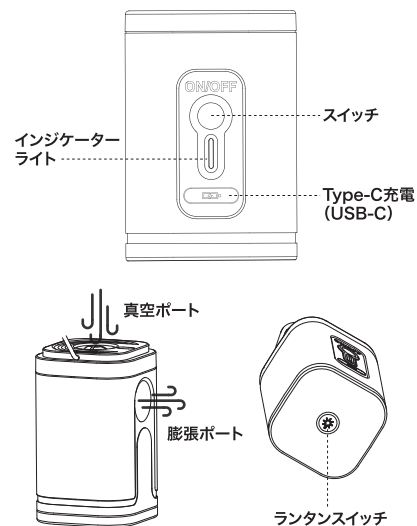


ノズル

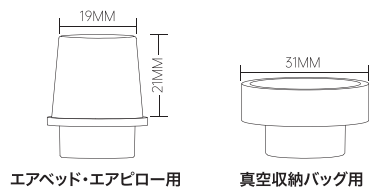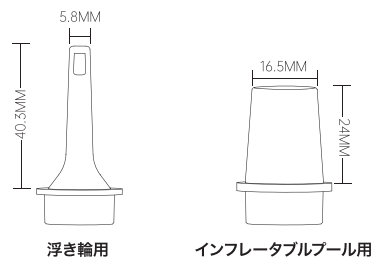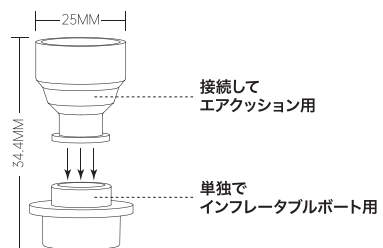


使用方法 / ポンプ

■ 膨ませるとき

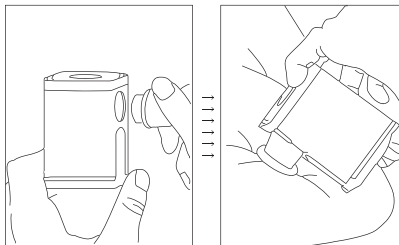

適切なノズルを膨張ポートに接続して、スイッチを押す

■ 空気を抜くとき

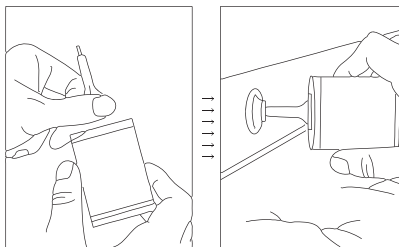


適切なノズルを真空ポートに接続して、スイッチを押す



ポンプの5分以上連続使用禁止
5分使用したら、5分以上冷ましてから使用してください

使用方法 / ランタン

■ ランタンをつけるとき

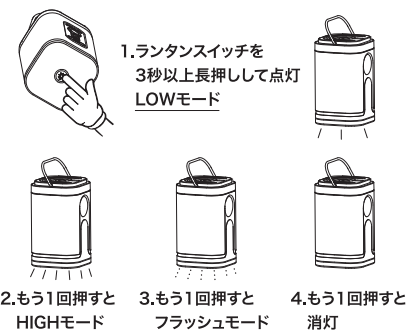

ポンプが動かないときは

- 充電器を接続し、電源を確認してください。
- ファンが詰まっているか確認してください。
- スイッチを繰り返し押してください。

仕様

入力: 5V/1A	【ランタン機能】
出力: 最大30W	□ HIGHモード
バッテリー容量: 1200mAh	照度: 310Lux
充電時間: 約2時間	使用時間: 約3時間20分
【ポンプ機能】	□ LOWモード
気圧: 3.5kPa	照度: 130Lux
風量: 180L/分	使用時間: 約7時間
使用可能時間目安: 13分	