

組立説明書

NE20024 ハンモコット




HAMMOCOT

www.northeagle.co.jp




組み立て方法

1 全部品がそろっているか確認してください。

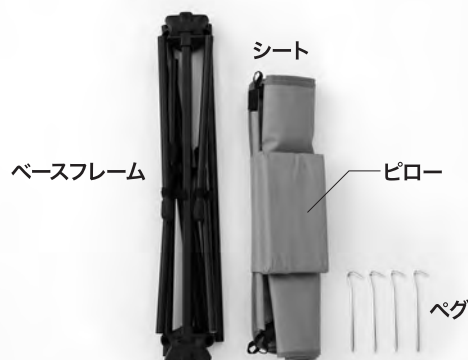

2

ショックコードに沿って
ベースフレームをしっかりと差し込みます。

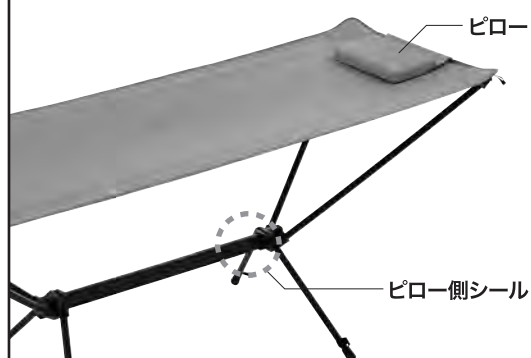3 ピロー側シールのある方に
シートのピロー側を合わせます。4 シートの裏ポケットに
ベースフレームをはめ込みます。

5

脚部のベルトにペグを通して
地面に固定します。

6

完成です。

