


組み立て方法

1




折りたたんだ状態

2

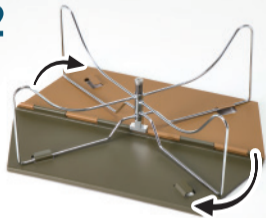


天板を広げ、脚フレームをひらきます。

3

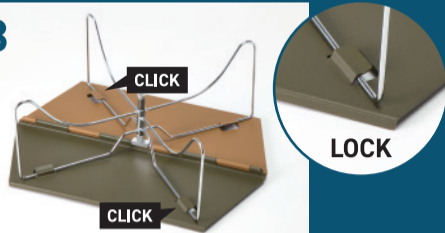

脚フレームはカチッとロックしてください。

4

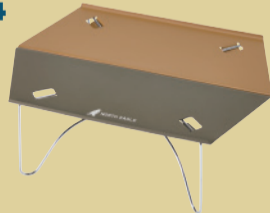

できあがり